

UNA HOJA

Luz de paso L x H mm	Medidas de ocupación Li x Hi mm	Medidas de la hoja Lp x Hp mm	Pared acabada Pf mm	Medidas perfilera O mm	Hueco interior Si mm	Grosor máximo de la hoja P mm
600 x 2020	1310 x 2130	630 x 2030	95 115	70 90	54 69	40 43 / 55*
600 x 2100	1310 x 2210	630 x 2110				
700 x 2020	1510 x 2130	730 x 2030				
700 x 2100	1510 x 2210	730 x 2110				
800 x 2020	1710 x 2130	830 x 2030				
800 x 2100	1710 x 2210	830 x 2110				
900 x 2020	1910 x 2130	930 x 2030				
900 x 2100	1910 x 2210	930 x 2110				
1000 x 2020	2110 x 2130	1030 x 2030				
1000 x 2100	2110 x 2210	1030 x 2110				
1100 x 2020	2310 x 2130	1130 x 2030	115	90	69	43 / 55*
1100 x 2100	2310 x 2210	1130 x 2110				
1200 x 2020	2510 x 2130	1230 x 2030				
1200 x 2100	2510 x 2210	1230 x 2110				


\*Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

DOS HOJAS

Luz de paso L x H mm	Medidas de ocupación Li x Hi mm	Medidas de la hoja Lp x Hp mm	Pared acabada Pf mm	Medidas perfilera O mm	Hueco interior Si mm	Grosor máximo de la hoja P mm
1200 x 2020	2520 x 2130	(630 x 2030) x 2	95 115	70 90	54 69	40 43 / 55*
1200 x 2100	2520 x 2210	(630 x 2110) x 2				
1400 x 2020	2920 x 2130	(730 x 2030) x 2				
1400 x 2100	2920 x 2210	(730 x 2110) x 2				
1600 x 2020	3320 x 2130	(830 x 2030) x 2				
1600 x 2100	3320 x 2210	(830 x 2110) x 2				
1800 x 2020	3720 x 2130	(930 x 2030) x 2				
1800 x 2100	3720 x 2210	(930 x 2110) x 2				
2000 x 2020	4120 x 2130	(1030 x 2030) x 2				
2000 x 2100	4120 x 2210	(1030 x 2110) x 2				
2200 x 2020	4520 x 2130	(1130 x 2030) x 2	115	90	69	43 / 55*
2200 x 2100	4520 x 2210	(1130 x 2110) x 2				
2400 x 2020	4920 x 2130	(1230 x 2030) x 2				
2400 x 2100	4920 x 2210	(1230 x 2110) x 2				

\*Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

## COMPOSICIÓN PREMARCO PARA CARTÓN YESO

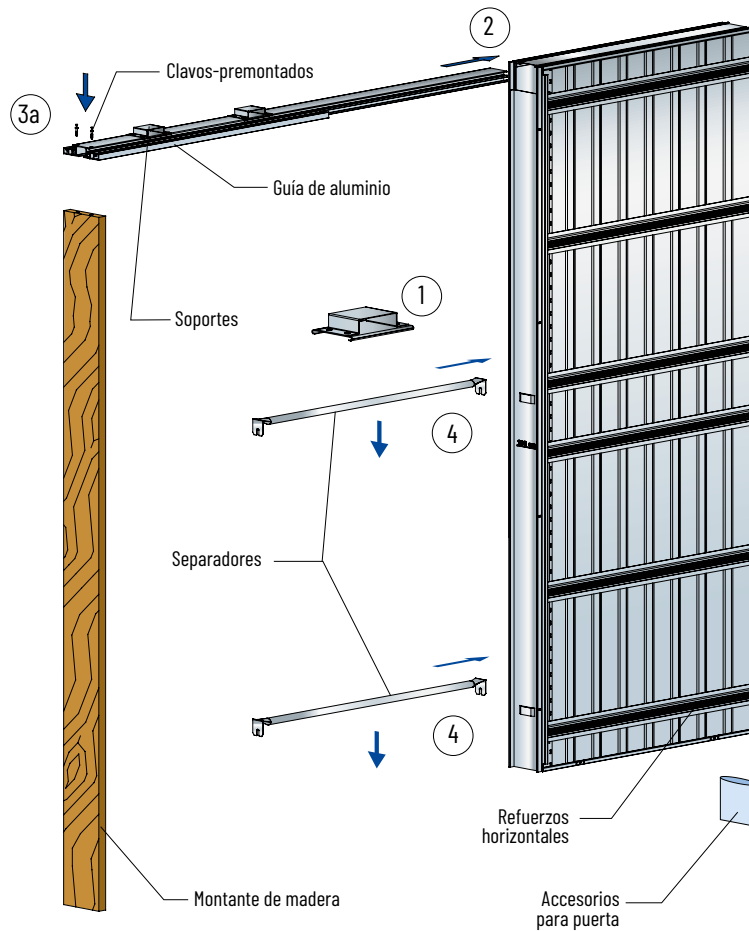

1. Introducir en la guía suplementos de fijación.
2. Introducir la guía en el armazón encajándola en su alojamiento.
- 3a. Unir mediante los tornillos premontados en dotación al montante de madera.
- 3b. Dos hojas:  
colocar los dos armazones, con la guía ya introducida (punto 1), uno frente al otro.  
Unir las dos guías atornillando a fondo las dos espigas de unión, que se entregan como parte del equipo, tal como se indica en la figura.
4. Introducir los distanciales en sus alojamientos.

### PARTICULAR PARA PUERTA DOBLE

Accesorio para la transformación de dos hojas únicas en una hoja doble.

