

MONTAGGIO CONTROTELAIO / SUBFRAME INSTALLATION / MONTAGE PRÉ-CADRE

A: Montaggio eseguito tramite la muratura delle zanche / Installation by wall anchors / Montage effectué par le scellement des pattes de fixation






- Predisporre lo scasso nel muro come indicato in **fig. A – fig. B.** / Prepare the wall seat as **pict. A – pict B.** / Préparer les trous de scellement dans le mur comme indiqué dans la **fig. A – fig. B.**
- Alzare le zanche dal falsotelaio / Lift the anchors out from subframe. / Ecarter les pattes de fixation du pré-cadre et ouvrir les languettes situées à leur extrémité.
- Mettere a piombo entrambe le spalle del falso utilizzando il filo a piombo (Δ max +/- 1 mm). / Plumb both sides of subframe using a plumb line (Δ max +/- 1 mm). / Mettre en aplombe le pré-cadre (Δ max +/- 1 mm).
- Murare il falsotelaio. / Wall the subframe. / Sceller le pré-cadre.

B: Montaggio tramite tasselli / Installation by expansion bolts / Montage effectué par chevilles

- Forare il muro alle altezze indicate e fissare il falsotelaio con tasselli 8x70 minimo (Es: Tipo FB 8/10 fischer, consigliato tipo FUR 10x160) come indicato in **fig. A.** / Drill the wall at the height shown in **pict. A** and fix the subframe with FB 8/10 fischer expansion bolts. / Percer le mur aux différentes hauteurs indiquées et fixer le pré-cadre par des chevilles 8x70 comme indiqué à la **fig. A.**
- Rimuovere i distanziali solo a presa avvenuta svitando le viti, colpendo dall'esterno verso l'interno e ruotando in modo da poterli estrarre come in **fig. C e fig. D.** / Remove the balancing bars only after the cement has dried by unscrewing the screws and hitting the bar from inside towards outside to pull it out as shown in **pict. C and pict. D.** / Enlever les barre de distance à scellement terminé dévissant les vis. Taper de l'exterieur vers l'interieur et lever selon **fig. C et fig. D.**

N.B. : Verificare la posa a filo pavimento ed il riferimento ad altezza metro \triangleright **fig. A.** / Verify the correct position of subframe and its reference point at 1 metres height \triangleright **pict. A** / La hauteur sera prise à partir du sol fini intérieur, veuillez vous référer au triangle metre \triangleright **fig. A.**

Il falso telaio deve sempre essere posato sul pavimento finito/ The subframe shall be always installed on the finished floor / Le pré-cadre doit être toujours installé sur le sol fini.

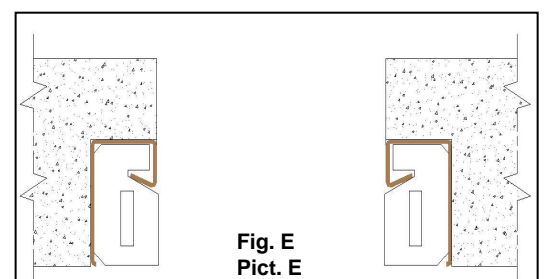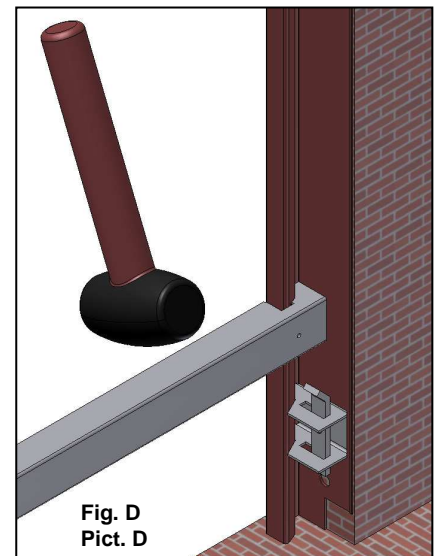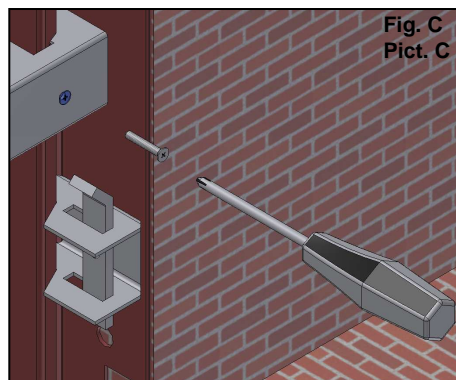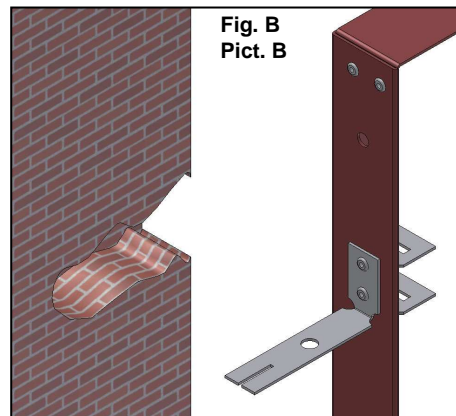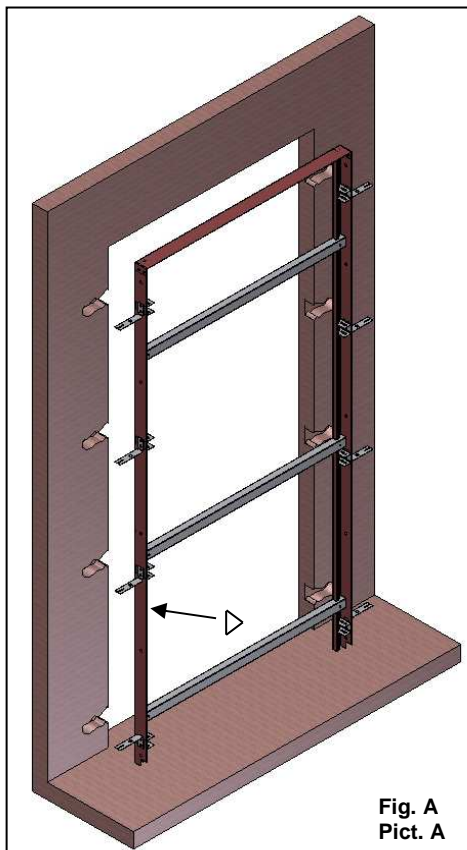

MASTER s.r.l. Strada dei Dossarelli, 45 – 29100 PIACENZA (Italy)
 Tel. +39 (0523) 593000 – 10 linee r.a. – Fax +39 (0523) 590891
 Website <http://www.masterdoor.it>